

Les bon outils



mètre



cordeau



perceuse



cheville



vis



marteau



visseuse




disqueuse



pistolet à colle

La préparation


1. Vérifier que l'arase soit propre, et d'une épaisseur minimum de 5cm. Il faut l'arase soit lisse et régulière. Adapter la visserie à votre type de mur. Équiper vous de gants et de lunettes de protection.
2. Commencer par positionner les angles.
3. Mesurer et marquer le centre du mur à plusieurs endroits pour tracer le trait au cordeau.
4. Positionner le repère central de la patte de fixation sur le trait de cordeau. Vérifier que la patte soit de niveau. Dans le cas contraire, utiliser des cales.
5. Axer la patte de fixation au centre du mur. Respecter impérativement l'alignement du repère central des fixations pour faciliter le clippage.
6. Mettre 3 pattes de fixation par barre de 2m10. Positionner la 1ère fixation à 10 cm maximum du départ de la couverture. Puis espacer les fixations.

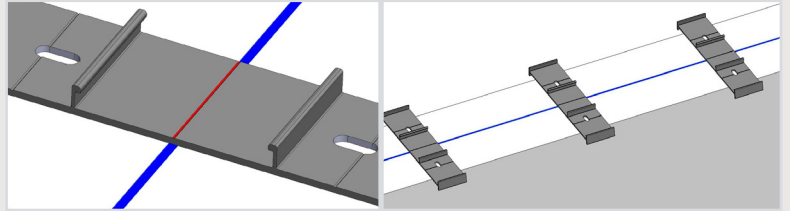

Fixer les pattes de fixation à l'équerre du mur. Insérer des cales sous la fixation si besoin.


7. Percer le mur avec un foret de \varnothing 8mm. Utiliser des chevilles à frapper en vissant la vis plutôt que de la frapper au risque de déformer la patte de fixation.
8. Appliquer un cordon de silicone sur les 2 pattes des angles, et si besoin sur les autres fixations.

VÉRIFIER LE NIVEAU DES PATTES DE FIXATION

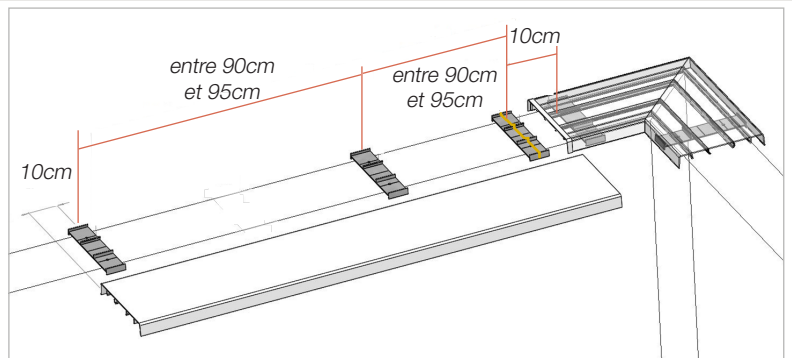

Clipper la couverture


9. Amener la barre de 2m10 sur les pattes de fixation. Ne pas fixer la couverture parrale aux pattes de fixation (pas droit). Positionner vos mains sur la 1ère patte et basculer la couverture vers soi puis presser FORT et NET du côté opposé. Clipper les pattes unes à unes en avançant.

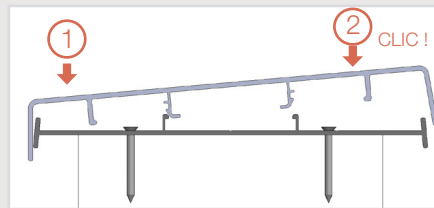

BASCULER VERS VOUS LA COUVERTINE, PUIS CLIPPER FORT ET NET LE CÔTÉ OPPOSÉ

Fixer les accessoires

10. Positionner la seconde couverture.
11. Encoller l'éclisse à l'intérieur avec un joint colle souple utilisable en extérieur, de type mastic colle non oxydable avec un minium d'allongement à la rupture de 200%. Mettre abondamment le silicone.
12. Emboîter l'éclisse dans la couverture. Encoller l'autre face de l'éclisse généreusement.
13. Faire glisser la couverture vers l'éclisse. Ajuster les couvertines grâce au retour dans l'éclisse.
14. Renouveler l'opération pour les embouts.

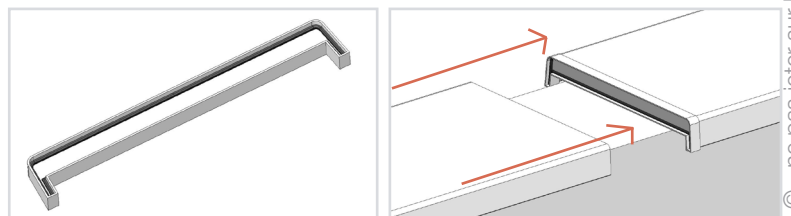

Contre indications

- Si la couverture est positionnée en acrotère, respecter une pente de 5% vers l'intérieur du toit terrasse.
- Si la couverture est située entre deux piliers, insérer une éclisse en laissant un joint de dilatation de 5mm maximum.
- En cas de rambarde, percer les couvertines à l'aide d'un foret aluminium. Traverser et fixer les gougeons d'encrages dans l'arase du mur. Attention bien rendre étanche la tête de vis.
- Si besoin utiliser une bande bitumineuse en dessous de la platine du poteau, ou insérer du silicone.