

MATÉRIEL
FOURNI :



Panneaux
à mailles carrées



Panneaux
à mailles
rectangulaires



Spirales
de ligature
ou agrafes



Tirants
de renfort

Exemple de montage sur un mur
en deux rangs :
0,70m de largeur x 1m de hauteur
sur 1m x 1m.

1

Sur une assise inclinée à 7° environ,
positionner les panneaux du fond.



SENS DES PANNEAUX :


Positionner tous les panneaux
visibles avec le **fil vertical**
côté extérieur. Ceci
permet d'obtenir un
rendu visuel homogène
et soigné (un fil horizontal
vers l'extérieur au contraire
accentuera les éventuels
défauts de planéité de l'assise
et/ou d'alignement des cages).



2


A l'aide des spirales ou des agrafes,
lier aux panneaux du fond les
panneaux de la face arrière et les
cloisons internes (une agrafe tous
les 10cm).

Une fois maintenus aux panneaux
au sol par les spirales, relever les
cloisons et les panneaux du fond et
lier les ensemble.

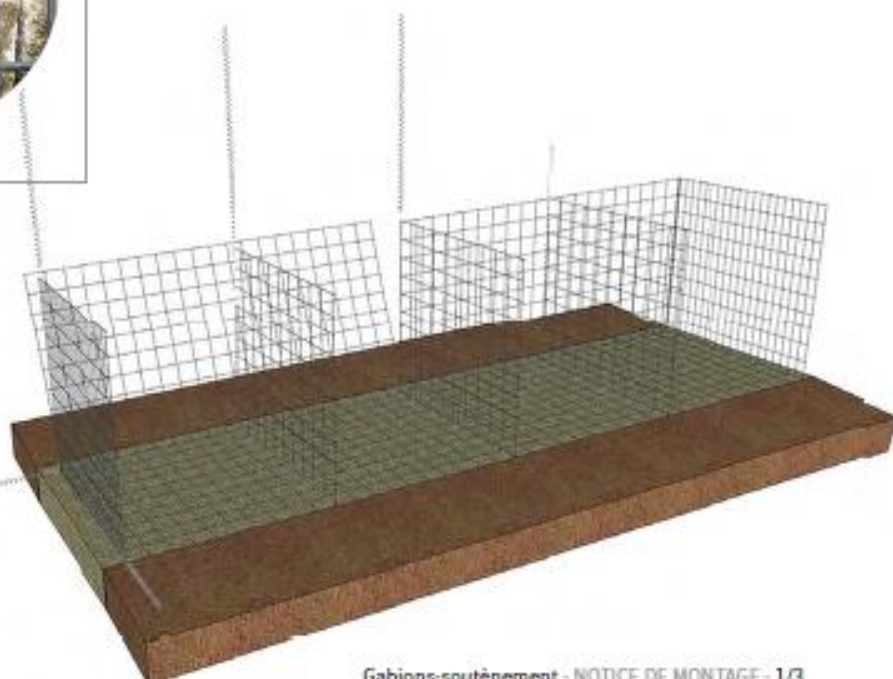

3



Positionner et lier ensuite la face avant au fond, aux cloisons internes et aux panneaux de côtés déjà en place.

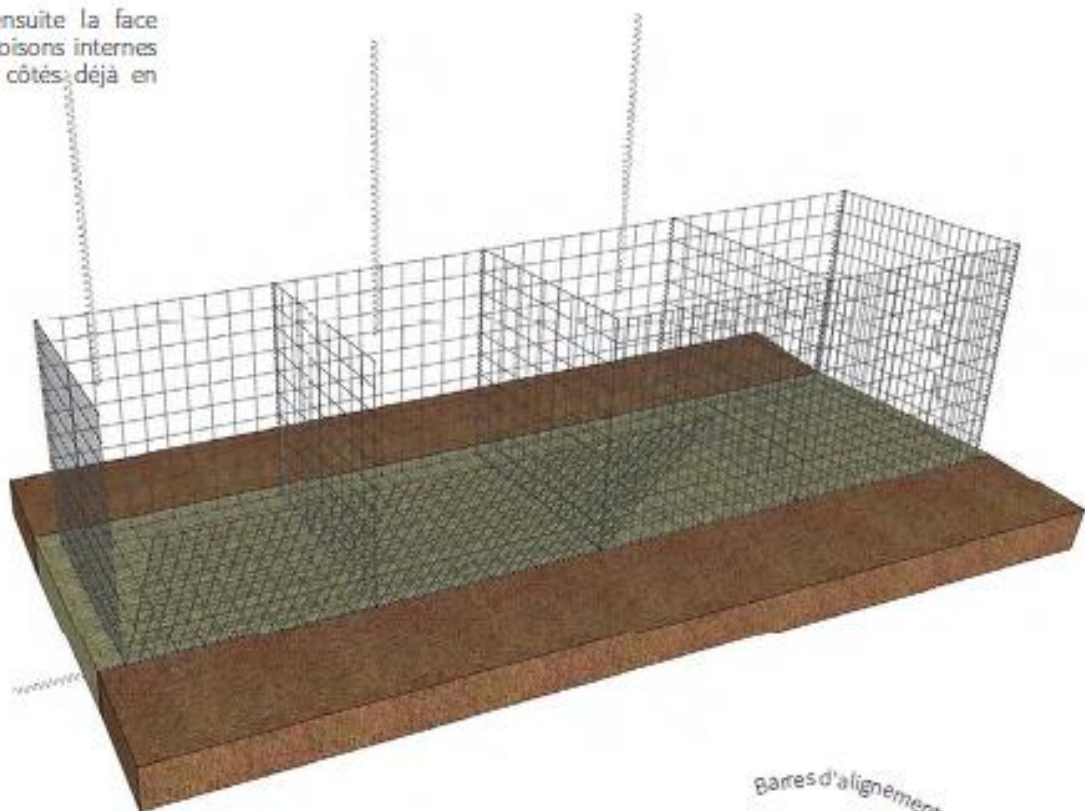

4

Mettre en place les tirants de renfort puis positionner côté extérieur des grilles les **barres d'alignement** et procéder ensuite au remplissage de la première rangée. Les barres se déplacent au fur et à mesure du remplissage.


PS: Vivement recommandées, les barres d'alignement sont disponibles en option. Elles contribuent au bon alignement des cages et à un rendu final plus soigné.

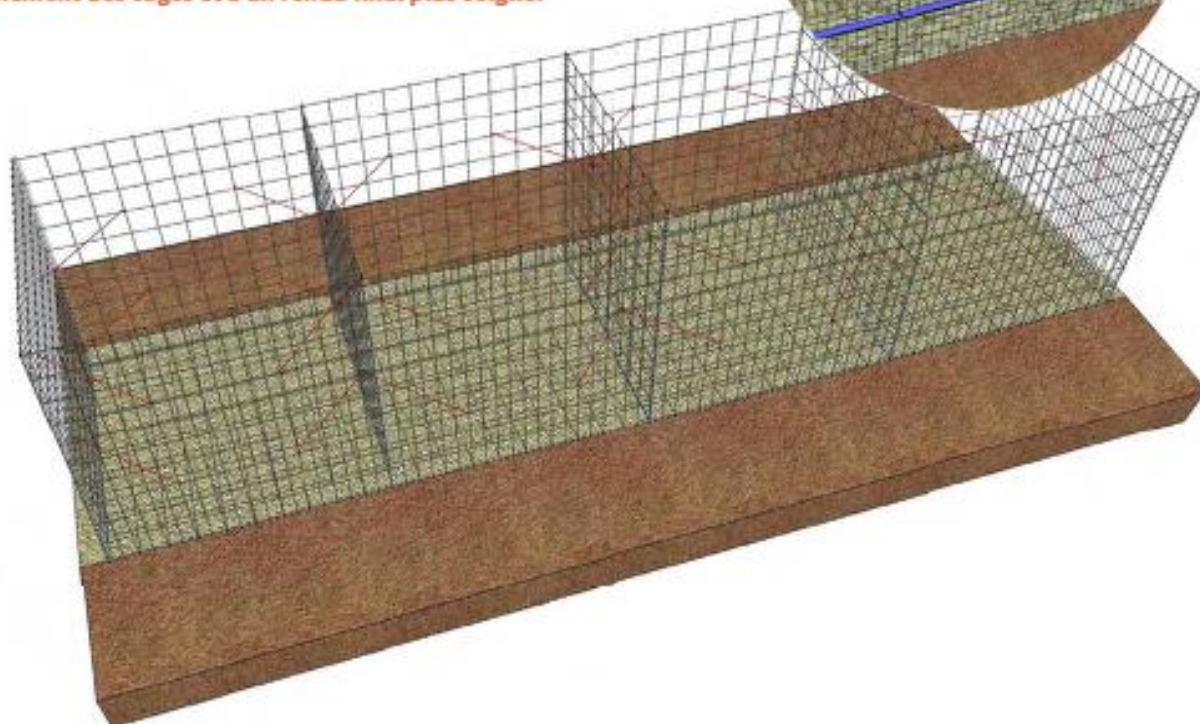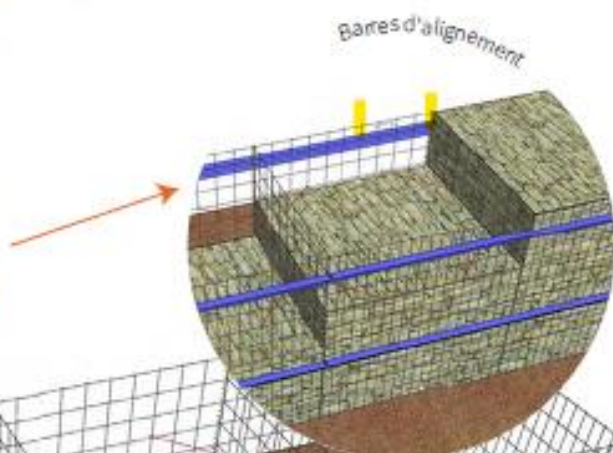

5

Une fois la première rangée remplie, positionner son couvercle (en maille carrée).


Renouveler les étapes 2 à 4.

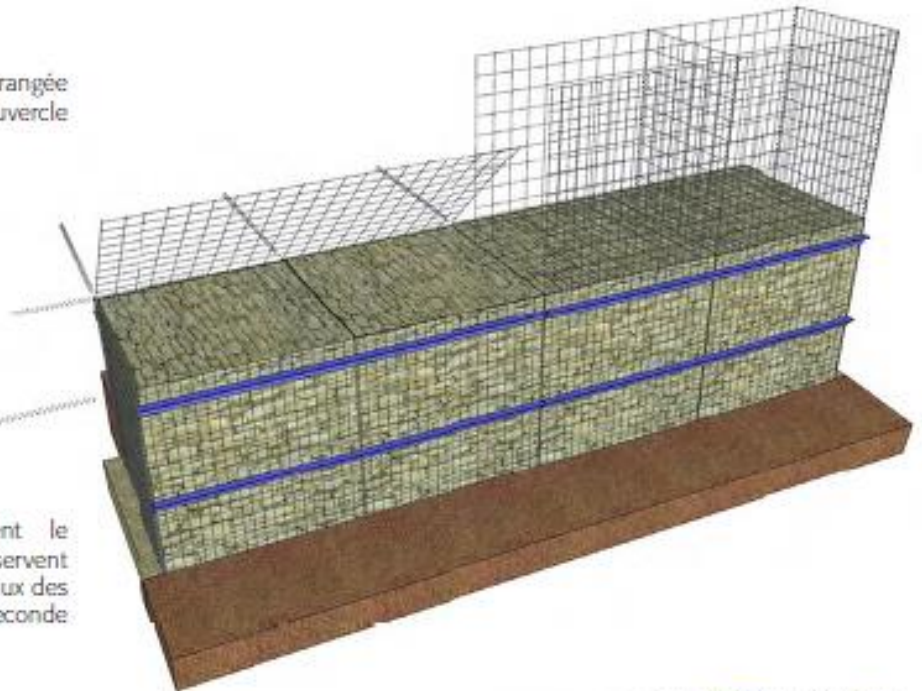

Les spirales qui ferment le couvercle du premier rang servent également à lier les panneaux des faces arrières avants de la seconde rangée.

6

Comme pour le premier rang, mettre en place les tirants de renfort puis positionner les barres d'alignement et procédez ensuite au remplissage de cette dernière rangée.

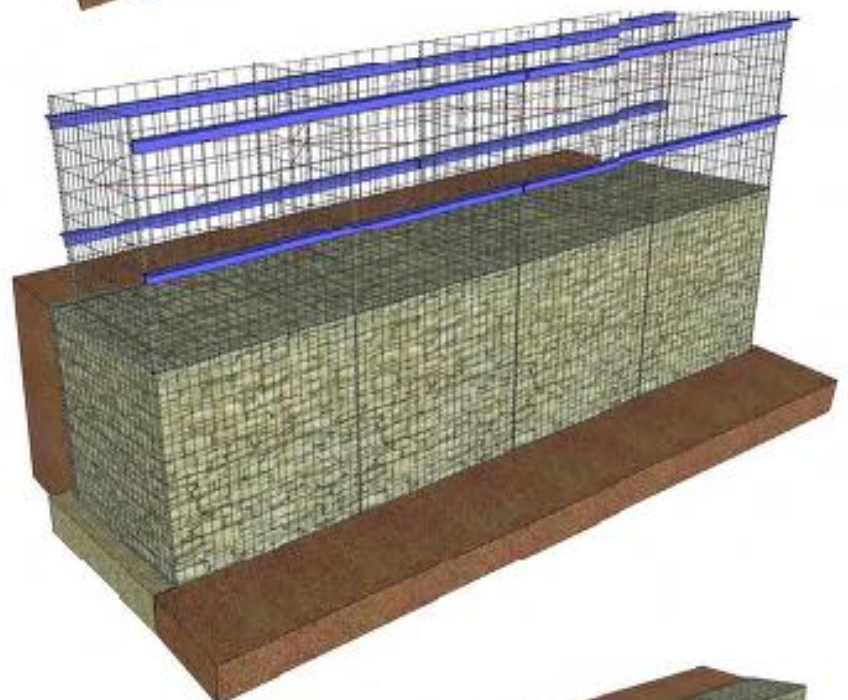

7

Une fois le dernier rang rempli, le refermer avec les panneaux en mailles rectangulaires.







Positionnement des tirants

Important : Les tirants doivent être pris sur le **fil vertical (côté extérieur) des panneaux, au niveau du point de soudure du fil intérieur et extérieur.** Notez qu'il est normal que les tirants soient légèrement lâches une fois mis en place, ils se bloqueront naturellement une fois votre gabion rempli.





Voire mur à une largeur (épaisseur) inférieure ou égale à 50cm (20, 30 ou 50cm) :

Des tirants respectivement de 234mm, 334mm ou 534mm sont fournis. Ils se placent **perpendiculairement à la face avant :**

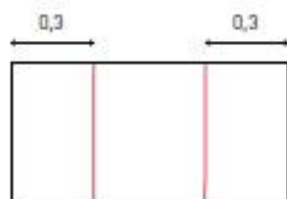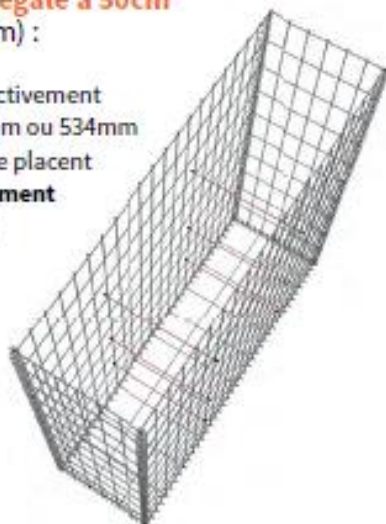

Voire mur à une largeur supérieure à 50cm :

Des tirants de 446mm sont fournis. Ils se placent **dans les angles :**

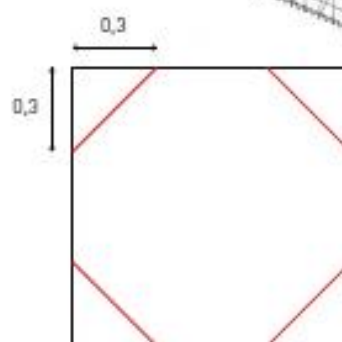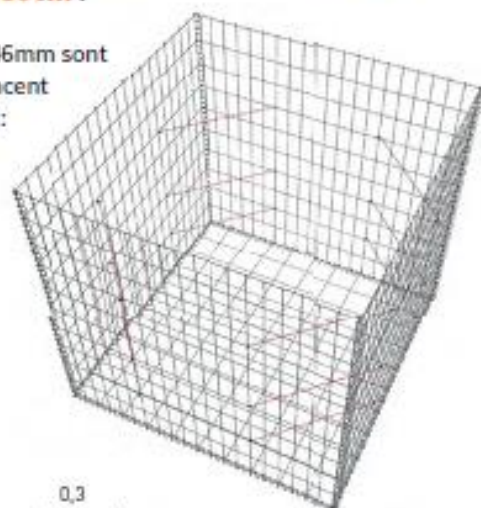

VUES EN PLAN

VUES DE FACE

